

LUBRIFICATEUR UCMF

CARACTERISTIQUES

Le lubrificateur UCMF est destiné au traitement de l'air comprimé. Sa fonction est de fournir un air lubrifié pour l'alimentation d'appareils fonctionnant à l'air comprimé. La pression maximum à l'entrée est 10 bar. Il est livré avec une équerre de fixation. Corps robuste et couvercle en aluminium, cuve en polycarbonate protection PP et purge semi-automatique.

MODELES DISPONIBLES

Diamètres 1/4" à 1/2".

Raccordements taraudés G.



LIMITES D'EMPLOI


Fluide	air comprimé ou azote
Pression du fluide : PS	0,5 - 10 bar
Température du fluide : TS	0°C / +50°C
Température Ambiante	-10°C / +60°C

SPECIFICATIONS

Pression d'épreuve	15 bar
Capacité du lubrificateur	1/4" - 3/8" - 1/2"
	65 cc
Purge	Semi-automatique



DEBIT (litres/min.)

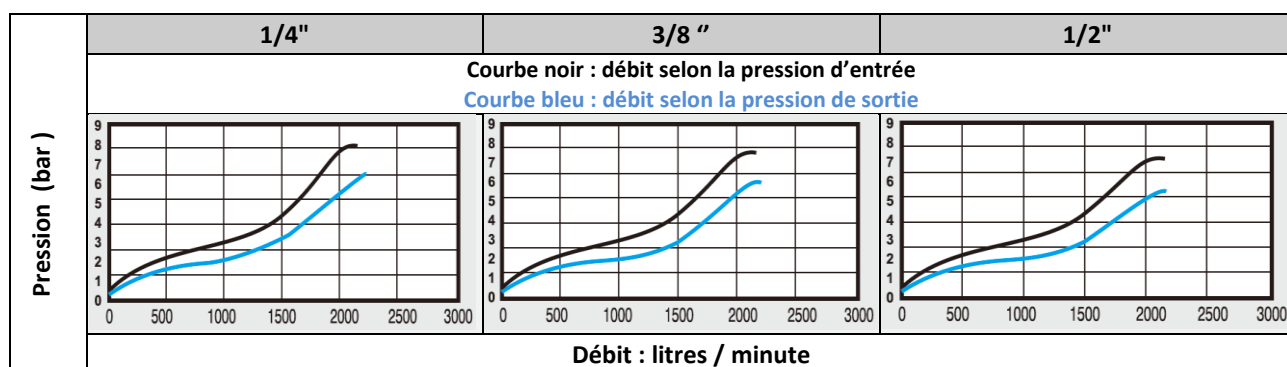


Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	1/3
		Ref.	FT1735
		Rev.	01
		Date	10/2023

LUBRIFICATEUR UCMF

DIMENSIONS (mm) (1/4" - 3/8" - 1/2")

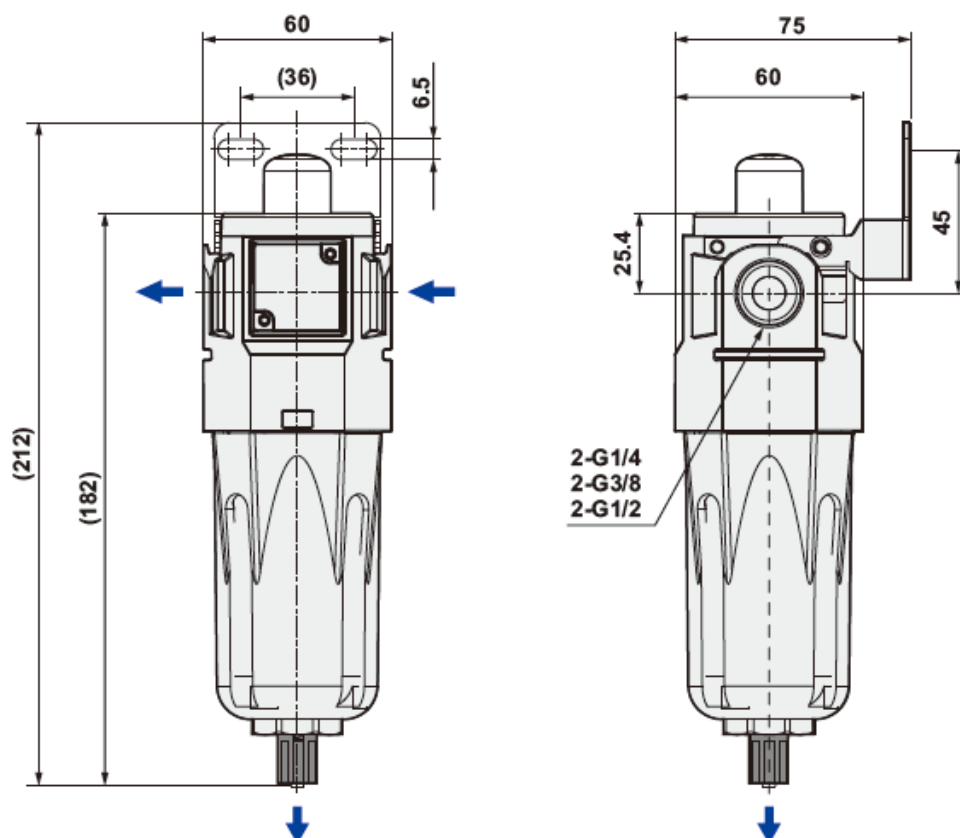


POIDS (kg)

1/4"	3/8"	1/2"
0,6	0,6	0,6

MONTAGE

- 1 - L'appareil doit être monté en position horizontale.
- 2 - Utiliser si nécessaire la patte de fixation arrière.
- 3 - Sectionner la tuyauterie en amont.
- 4 - Respecter le sens de montage indiqué sur le corps.
- 5 - Utiliser un matériau d'étanchéité adapté aux conditions du fluide.
- 6 - Remettre lentement en pression la tuyauterie.

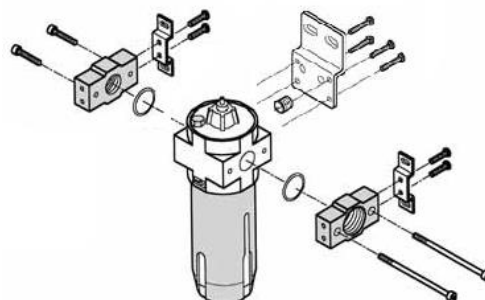

UTILISATION

- 1 - Pour régler le débit de lubrification, tourner la vis pointeau pour diminuer ou augmenter le débit.
- 2 - Vérifier le goutte à goutte par le dôme transparent.
- 3 - Si nécessaire remplir le réservoir par l'orifice supérieur.
- 4 - Utiliser une huile ISO VG32.

NOTA : Il est possible de remplir le bol sans arrêter l'alimentation d'air comprimé.
Mais il est préférable de dépressuriser l'appareil avant de retirer le bol du lubrificateur.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/3
		Ref.	FT1735
		Rev.	01
		Date	10/2023

LUBRIFICATEUR UCMF

ENTRETIEN

- 1 - Vérifier périodiquement le niveau de condensat.
- 2 - Vérifier périodiquement le niveau d'huile dans le lubrificateur.

OPTION

- Vanne coup de poing pour les diamètres : 1/4" - 3/8" - 1/2".

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	3/3
		Ref.	FT1735
		Rev.	01
		Date	10/2023