

GARNITURE DE NIVEAU AVEC ROBINET L 135

CARACTERISTIQUES

L'indicateur de niveau en laiton L 135 est destiné à l'indication visuelle d'un niveau de cuve. L'indicateur fournit une lecture directe du niveau au travers d'un tube transparent. Il est muni de deux robinets à pointeau permettant d'isoler le tube de lecture. Il peut être équipé de tube transparent en plastique ou en verre.

L'indicateur L 135 est une solution économique à la visualisation de niveaux de liquides propres, non agressifs, basse pression et température ambiante.

MODELES DISPONIBLES


Diamètres 1/4" à 3/4".

Raccordements filetés G.



LIMITES D'EMPLOI

PS fluide :	10 bar
TS fluide :	-10 °C / + 90 °C

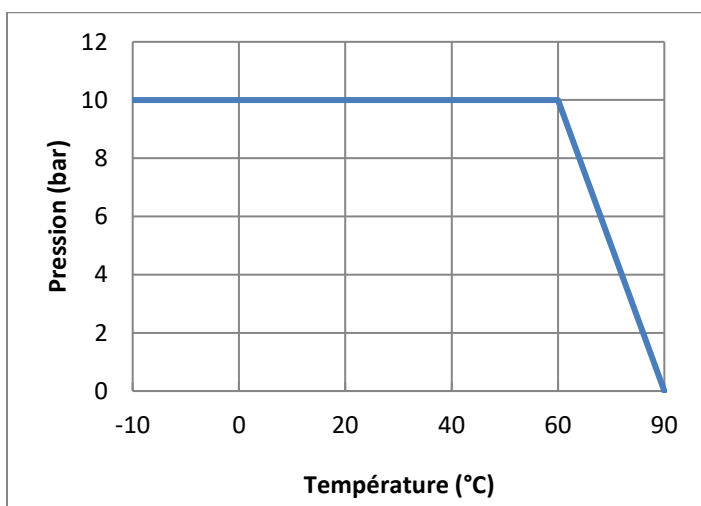

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

OBJET	Norme
Directive CE pression 2014/68	non soumis
Nuances du laiton	EN 1503-4
Filetages	ISO 228

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	1/4
		Ref.	FT2311
		Rev.	03
		Date	09/2023


GARNITURE DE NIVEAU AVEC ROBINET L 135

DIMENSIONS (mm) ET RACCORDEMENTS

RACCORD	∅ Tube	A	A1	B	H1	H2	C	V	Poids (Kg).
G 3/8" M	13	43	19	38	71	38	17	55	0,7
G 1/2" M	13	43	19	42	71	42	18	55	0,7
G 1/2" M	16	43	19	42	71	42	18	55	0,7
G 3/4" M	18	48	24	46	83	45	15	59	1,1
G 3/4" M	20	48	24	46	83	45	15	59	0,9

CONSTRUCTION

N°	Désignation	Qté	Matière
1	Corps	2	Laiton CW 614N
2	Ecrou de serrage	2	Laiton
3	Bague	2	Laiton
4	Volant	2	Aluminium
5	Purge	1	Laiton
6	Joint	2	Silicone
7	Tube	1	Plastique / Verre

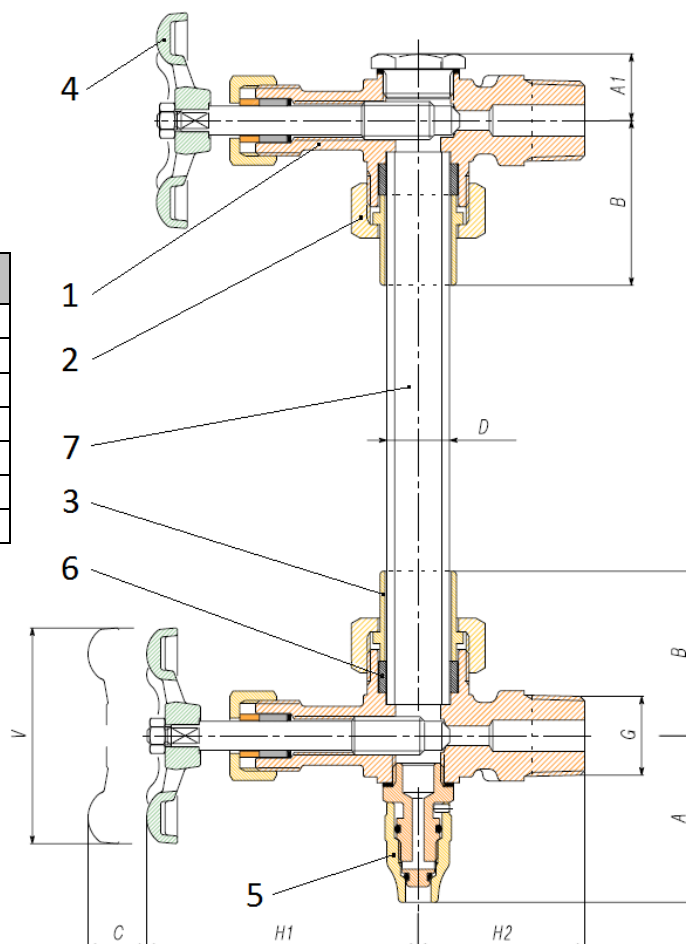

CALCUL DE LA LONGUEUR DU TUBE

Longueur du tube est égale à l'entraxe moins 15mn.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	2/4
		Ref.	FT2311
		Rev.	03
		Date	09/2023

GARNITURE DE NIVEAU AVEC ROBINET L 135

OPTIONS

Tube de protection en laiton en U 2319		
Ø Tube (mm)	Code	
13	23191310	
16	23191610	
18	23191810	
20	23192010	

	T154 : Tube plastique PMMA	2314 : Tube verre pirex	
Ø Tube (mm)	Code	Code	
13	23181310	23141315	
16	23181610	23141615	
18	23181810	23141815	
20	23182010	23142015	

Raccord intermédiaire 151			
Ø Tube (mm)	Fixation	Code	
13	G 1/2" M	2317413	
16	G 1/2" M	2317416	
18	G 3/4" M	2317518	
20	G 3/4" M	2317520	

MONTAGE

- 1 - Vérifier que le réservoir soit vide.
- 2 - Pour installer la garniture de niveau, commencer par visser la partie inférieure munie de la vis de purge sur le réservoir. Afin de garantir l'étanchéité du filetage sur le réservoir, utiliser une matière appropriée selon le type de fluide. Fermer la vis de purge, ainsi que le robinet.
- 3 - Ensuite visser la partie supérieure sur le réservoir (idem montage partie inférieure). Fermer le robinet.
- 4 - Pour monter le tube, commencer par dévisser l'ensemble écrou plus bague de la partie inférieure, passer le tube dans la bague, l'écrou et le joint. Insérer, visser et serrer l'ensemble sur la partie inférieure.
- 5 - Pour la partie supérieure, dévisser l'ensemble écrou plus bague. Prendre l'entraxe entre la partie inférieure et supérieure, couper le tube à la longueur appropriée (Voir ci-dessus calcul de la longueur du tube). Passer le tube dans la bague, l'écrou et le joint. Insérer, visser et serrer l'ensemble sur la partie supérieure.

UTILISATION

- 1 - Fermer la vis de purge en point bas.
- 2 - Ouvrir les deux robinets inférieur et supérieur.
- 3 - Visualiser le niveau dans le tube.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	3/4
		Ref.	FT2311
		Rev.	03
		Date	09/2023

GARNITURE DE NIVEAU AVEC ROBINET L 135

ENTRETIEN

- 1 - Fermer les deux robinets inférieur et supérieur.
- 2 - Vider le réservoir.
- 3 - Ouvrir la vis de purge point bas et récupérer le fluide contenu dans le tube.
- 4 - Dévisser les écrous inférieur et supérieur de serrage du tube.
- 5 - Retirer le tube, le laver ou le remplacer par un tube de même référence ainsi que les deux joints.
- 6 - Resserrer sans excès les écrous inférieur et supérieur afin de ne pas casser le tube.
- 7 - Refermer la vis de purge point bas et ré-ouvrir les robinets inférieur et supérieur.

PIECES DETACHEES

Joint silicone pour garniture de niveau L135	
Ø Tube (mm)	Code
13	981026
13	981027
16	981028
18	981029

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

	SECTORIEL S.A. 45 rue du Ruisseau 38290 SAINT QUENTIN-FALLAVIER – FRANCE Tél : +33 4 74 94 90 70 - Fax : +33 4 74 94 13 95 www.sectoriel.com / Email : sectoriel@sectoriel.fr	Pages	4/4
		Ref.	FT2311
		Rev.	03
		Date	09/2023